







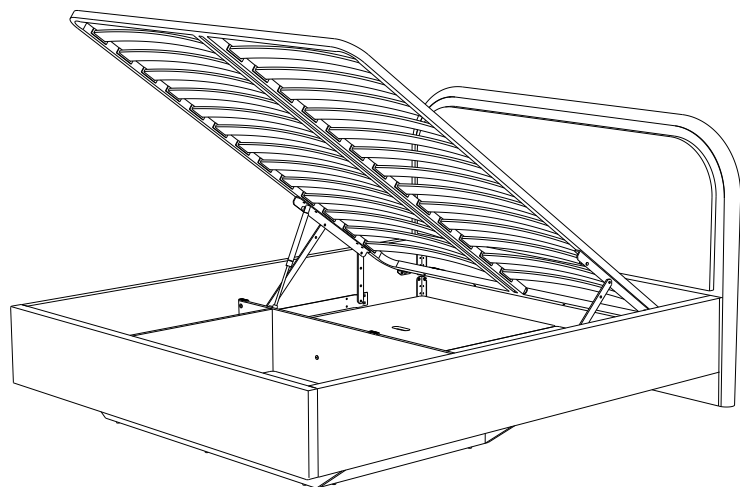


Инструкция по сборке кровати Sandra с подъемным механизмом и бельевым ящиком


www.sonum.ru

- | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------|--------|---------------|-------|--------|
| | | | | | | |
| 8 шт. | 10 шт. | 10 шт.* | 14 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 56 шт. |
| | | | | | | |
| M6x12 | Гайка Эриксона | Подпятник с гвоздем | 1 шт. | Евровинт 7x50 | M6x60 | M6x20 |
| 8 шт. | 8 шт. | | | 8 шт. | 8 шт. | |
- * 12 шт. - при ширине 180
- Фурнитура для установки подъемного механизма


- | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 8 шт. |
| | | | | | |
| Полка пластиковая | Гайка Эриксона | M6x12 | M6x20 | | |
| 24 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 8 шт. | 2 шт. | |

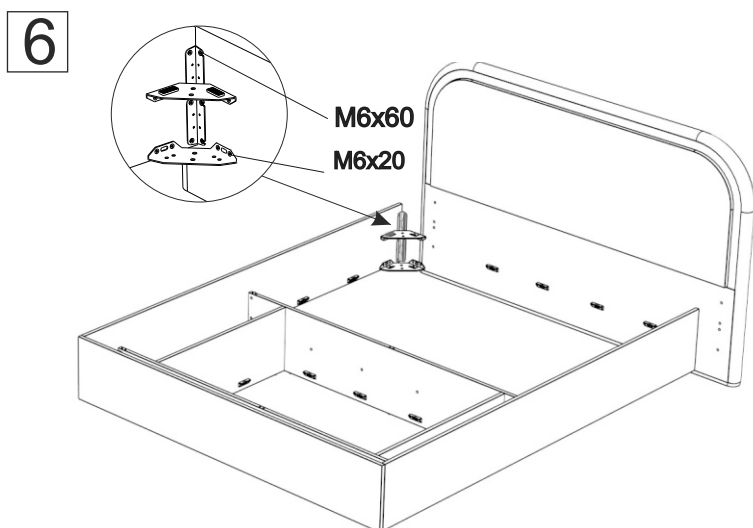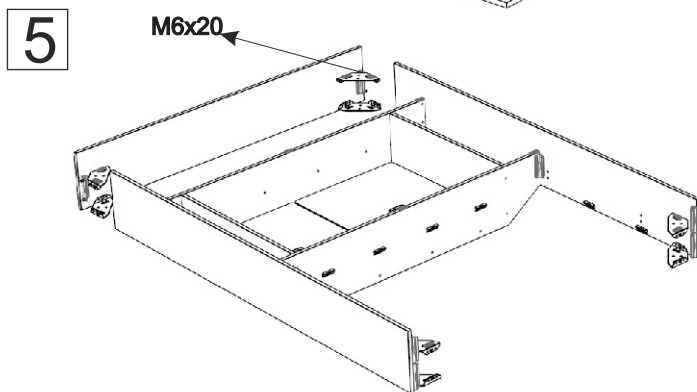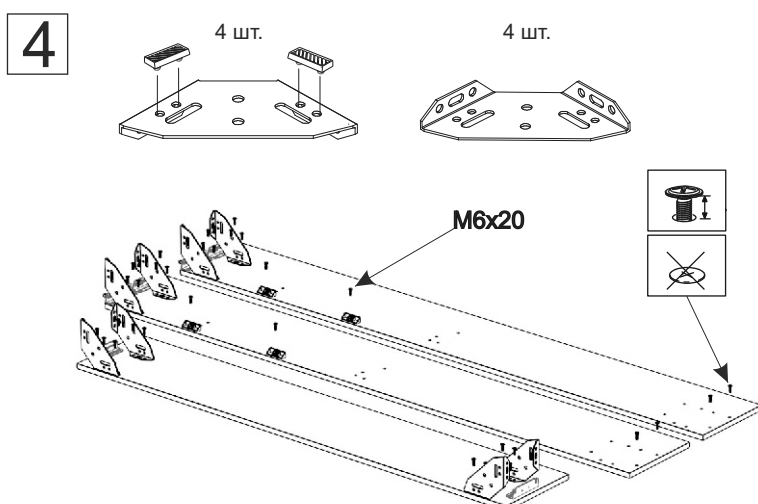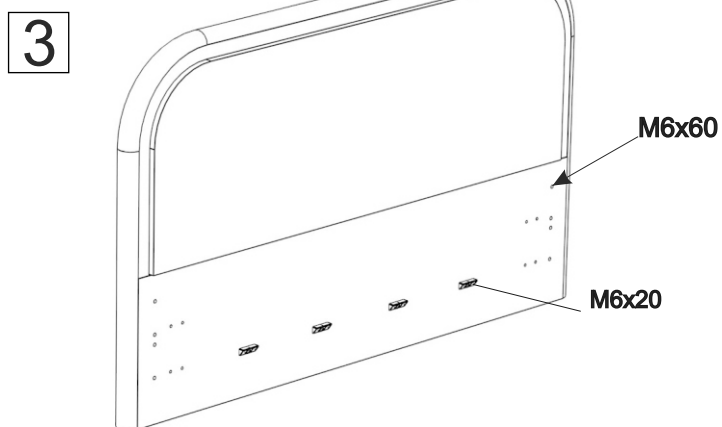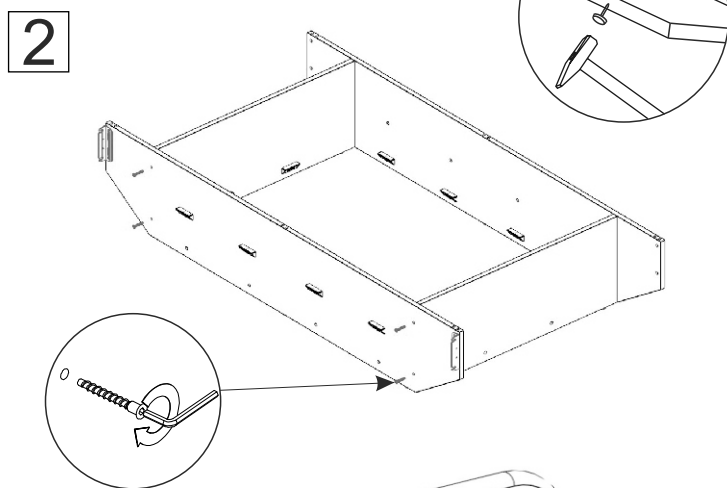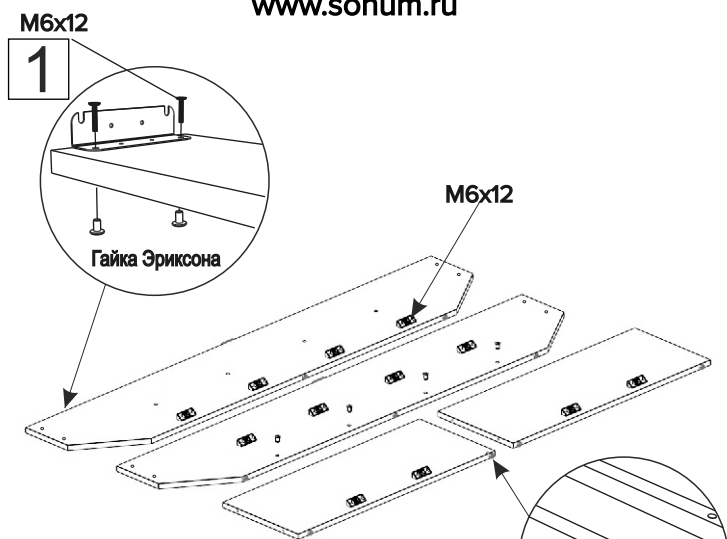


7

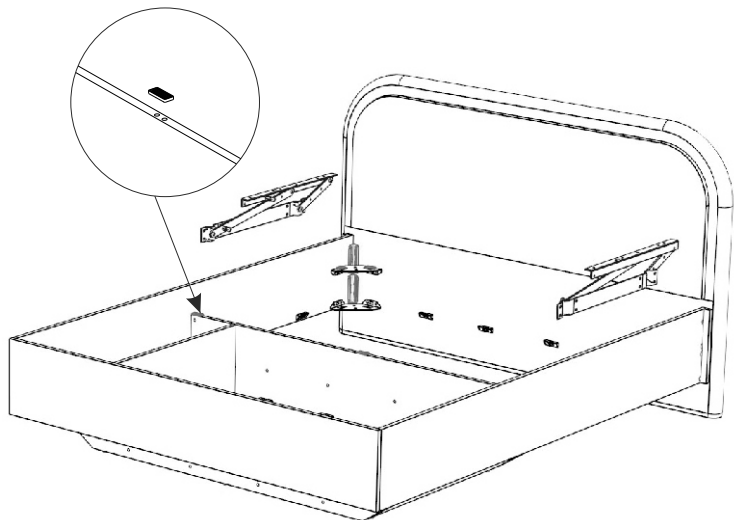


8

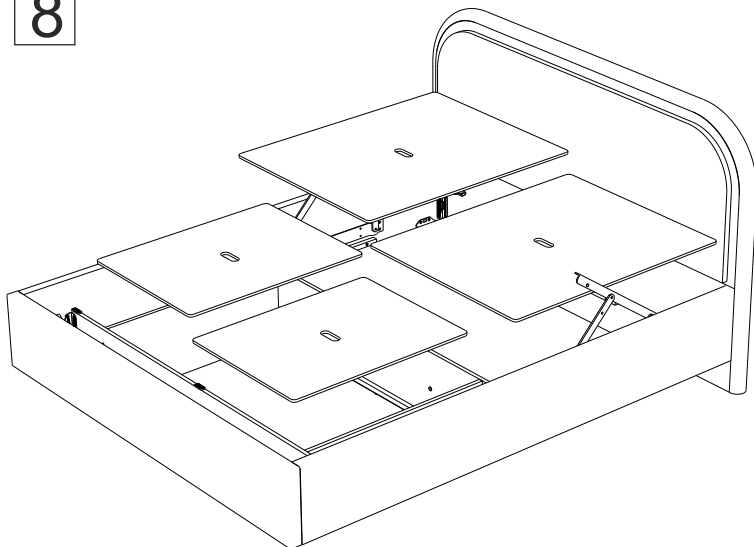



9

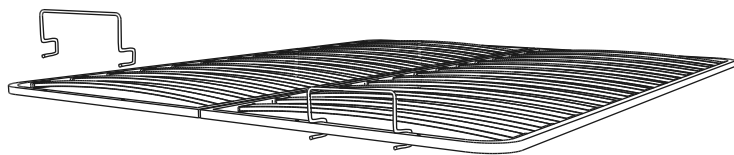


10

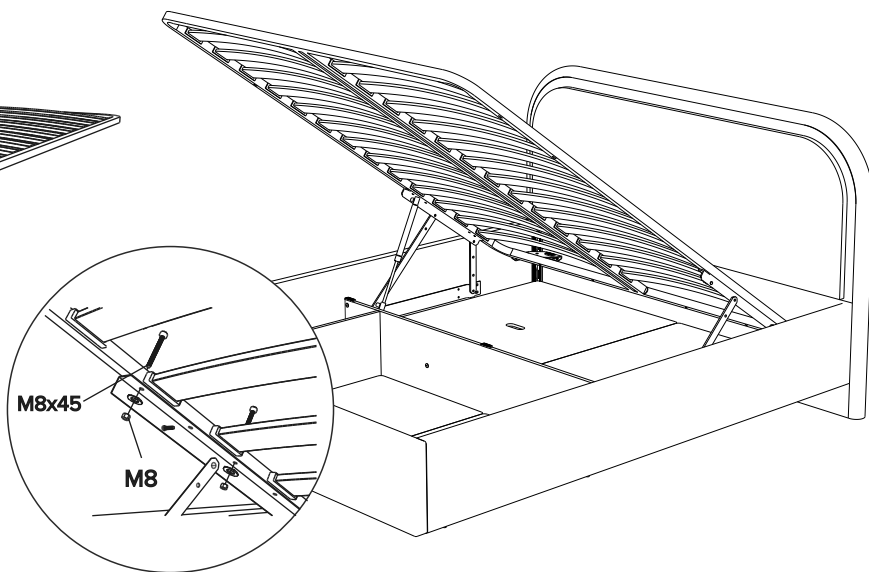

11

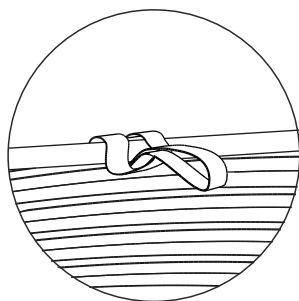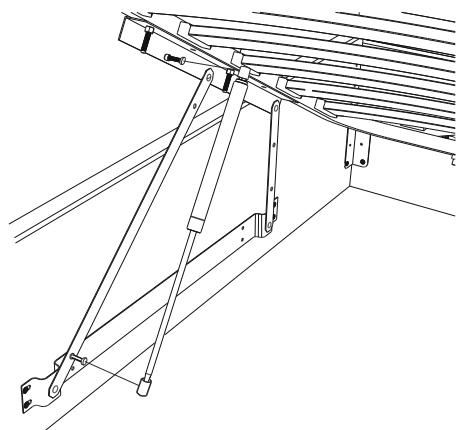

12

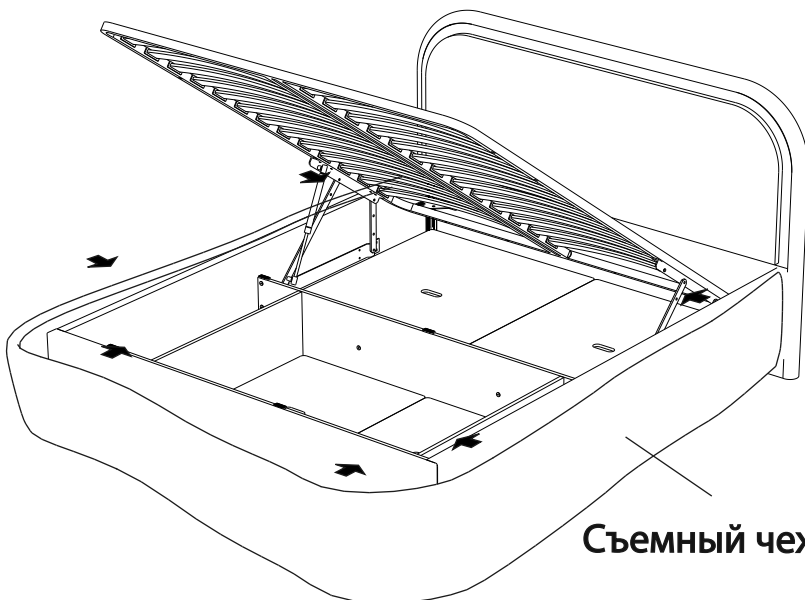

Съемный чехол